


Návod na obsluhu prostorového ovladače

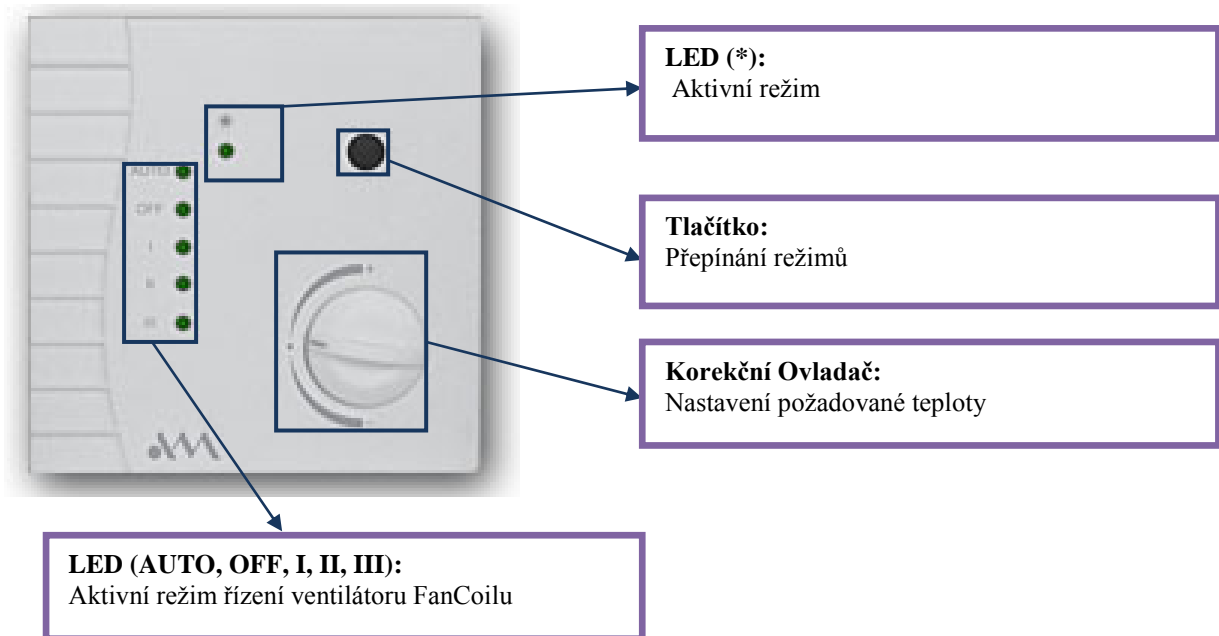

Časový Program

Řídící centrála přepíná automaticky časový program do komfortního/útlumového režimu.

Komfortní režim: Po 5:00 – 20:00, Út-Pá 6:00 – 20:00

Nastavené Teploty

Komfortní udržuje teplotu pro topení na 22°C

Útlumový udržuje teplotu pro topení na 20°C

Komfortní udržuje teplotu pro chlazení na 24°C

Útlumový udržuje teplotu pro chlazení na 26°C

Korekci nastavené teploty je možné provést korekčním ovladačem.

Popis Ovladače

LED * (Indikuje aktivní režim)

● (Nesvíí) - Aktivní režim útlum

● (Svíí) - Aktivní režim komfort

LED (AUTO, OFF, I, II, III) (Aktivní režim řízení ventilátoru FanCoilu)

Režim ventilátoru se nastavuje v rámci zvoleného režimu místnosti stisknutím a uvolněním tlačítka pro přepínání režimů a je indikován jednou z LED diod, které jsou umístěny svisle vedle potisku významu režimu ventilátoru. Posun právě rozsvícené LED diody je směrem od shora dolů.

AUTO – Řízení otáček ventilátoru je automatické dle teploty v místnosti

OFF – Ventilátor je vypnut

I – Je zapnut 1.stupeň otáček ventilátoru

II – Je zapnut 2.stupeň otáček ventilátoru

III – Je zapnut 3.stupeň otáček ventilátoru

Tlačítko (Přepínání režimů)

Pokud je aktivní režim komfort, stisknutím se aktivuje režim útlum.

Pokud je aktivní režim útlum, stisknutím se aktivuje režim komfort na dobu 1 hodiny.

Korekční Ovladač (Nastavení požadované teploty)

Tímto prvkem lze přidat +3°C či ubrat - 3°C od nastavené teploty režimu komfortu/útlumu.

Požadované teploty

Požadovaná teplota topení v režimu komfort může mít tedy hodnotu od 19°C do 25°C, závisí od polohy korekčního ovladače.

- + Požadovaná teplota nastavena na 25°C
- Požadovaná teplota nastavena na 22°C
- Požadovaná teplota nastavena na 19°C

Požadovaná teplota chlazení v režimu komfort může mít tedy hodnotu od 21°C do 27°C, závisí od polohy korekčního ovladače.

- + Požadovaná teplota nastavena na 27°C
- Požadovaná teplota nastavena na 24°C
- Požadovaná teplota nastavena na 21°C

Tato korekce posouvá i útlumové hodnoty.

**V případě otevření oken se automaticky vypíná systém topení/chlazení.
Fungování vzduchotechniky otevření oken neovlivňuje.**